

nor.nad

FORGE ADOUR

66, avenue du 08 Mai 1945

64100 BAYONNE

Tél. +33 (0)5 59 42 40 88

contact@forgeadour.fr

www.forgeadour.com



Escanéame para
recibir un net'absorb
de regalo




Descubre
nuestras recetas

nor.nad




nomad

ES

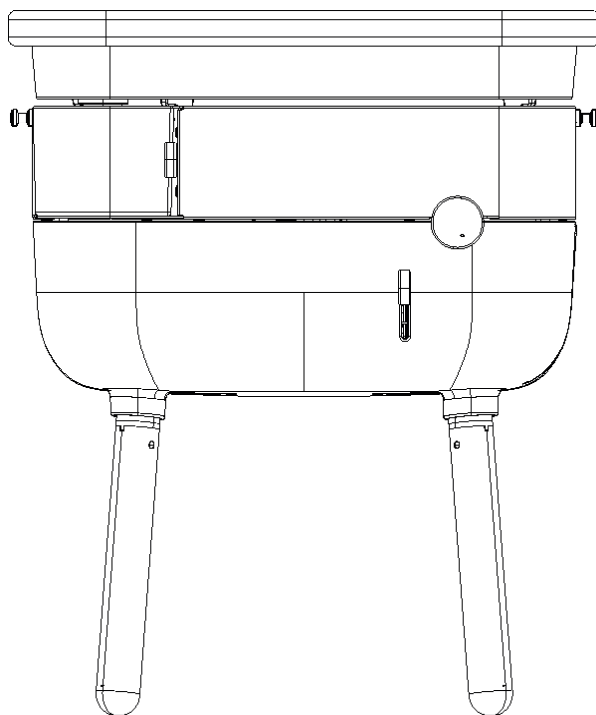


FORGE ADOUR

COMPONENTES

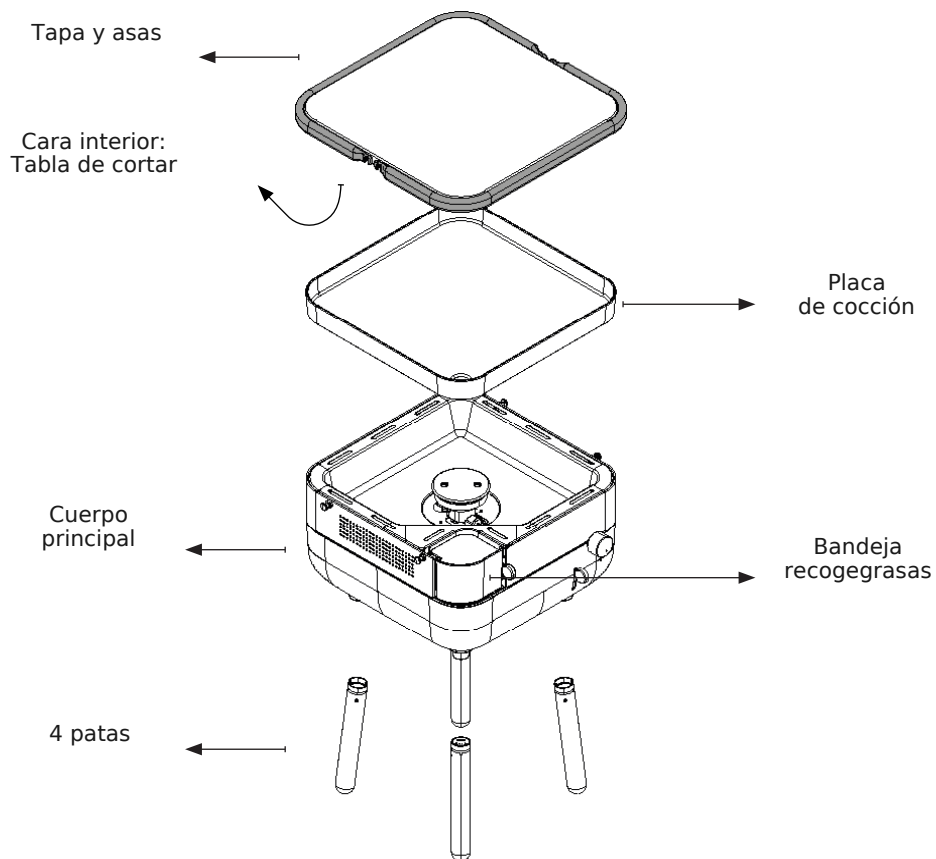


PASO 1

**Coloque la placa de
cocción 1 sobre el
cuerpo principal 2. Al
instalarla, asegúrese
de que el orificio de la
placa 3 quede
orientado hacia la
bandeja recoge grasas.**

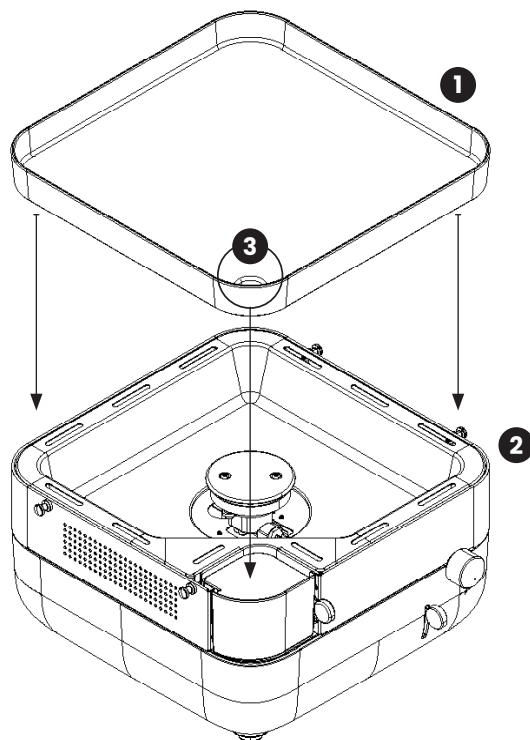


PASO 2 · OPCIONAL

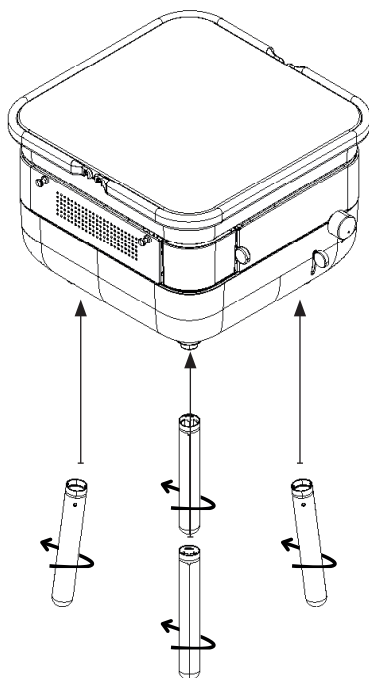


**Enrosque las patas hasta que hagan
tope.**

PASO 3

**Introduzca la pila en el
alojamiento indicado.
(Pila alcalina de 1,5 V, LR6,
tamaño AA)**


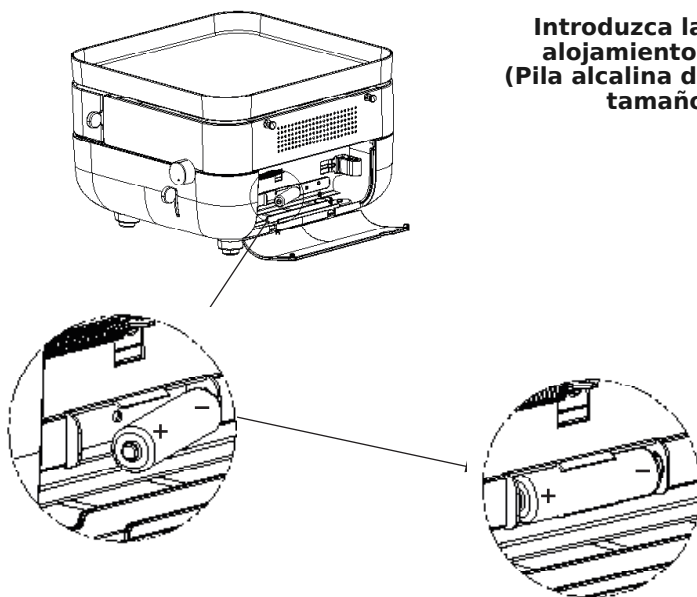



PASO 4

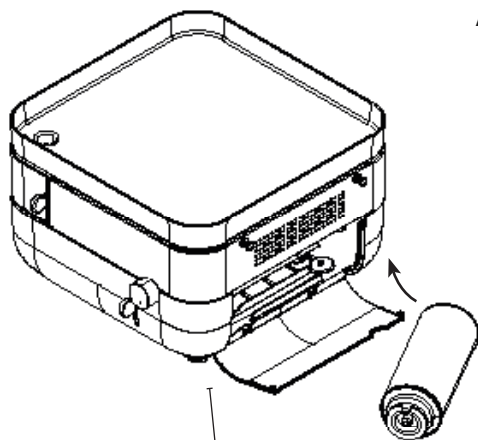



Antes de conectar el cartucho de gas, compruebe que la junta entre el aparato y el cartucho esté colocada y en buen estado.

Introduzca el cartucho de gas en el orden indicado.

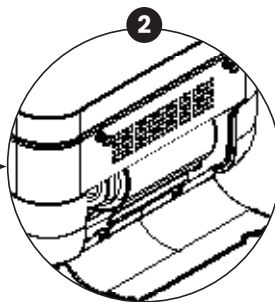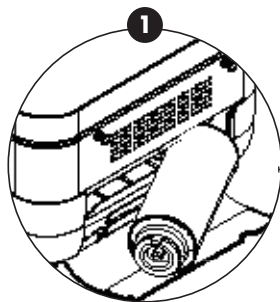

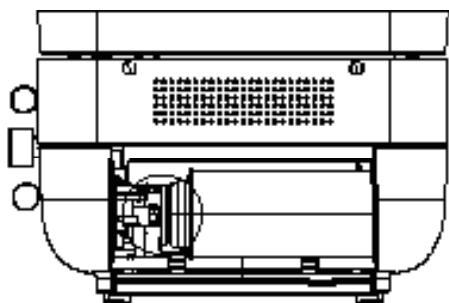


**Coloque el cartucho
alineando la muesca.**

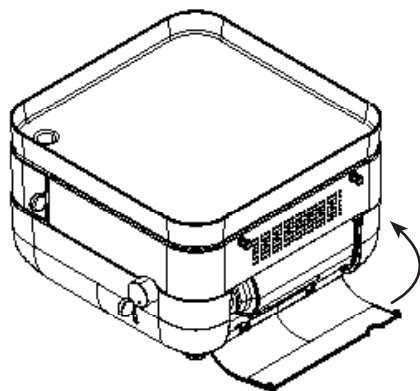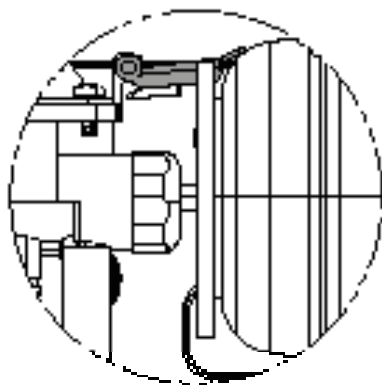

Cierre la tapa.

PASO 5

SEGURO DEL CARTUCHO DE GAS


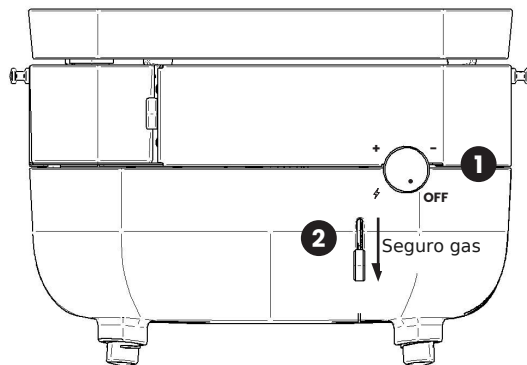


1 Mando en OFF


2 Baje la palanca

PASO 6


Para encenderla, gire el mando al máximo hasta producir una chispa.

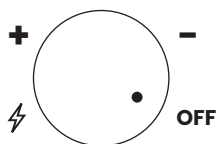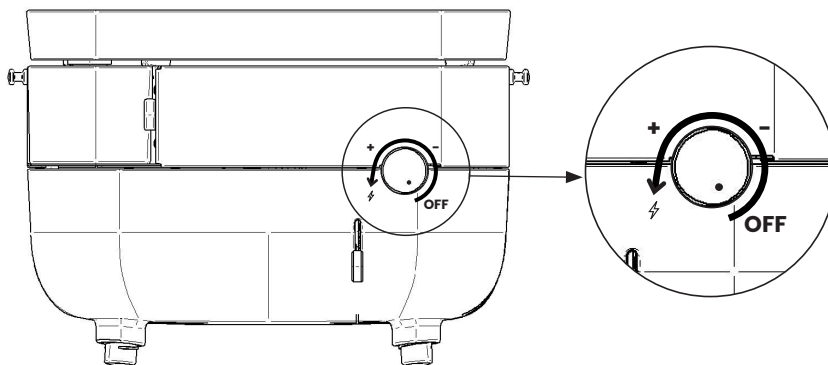

Apagado

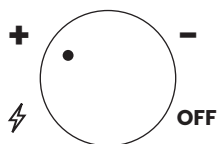


Llama grande

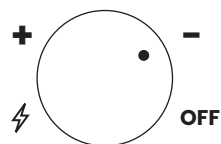

Llama pequeña

NOMAD

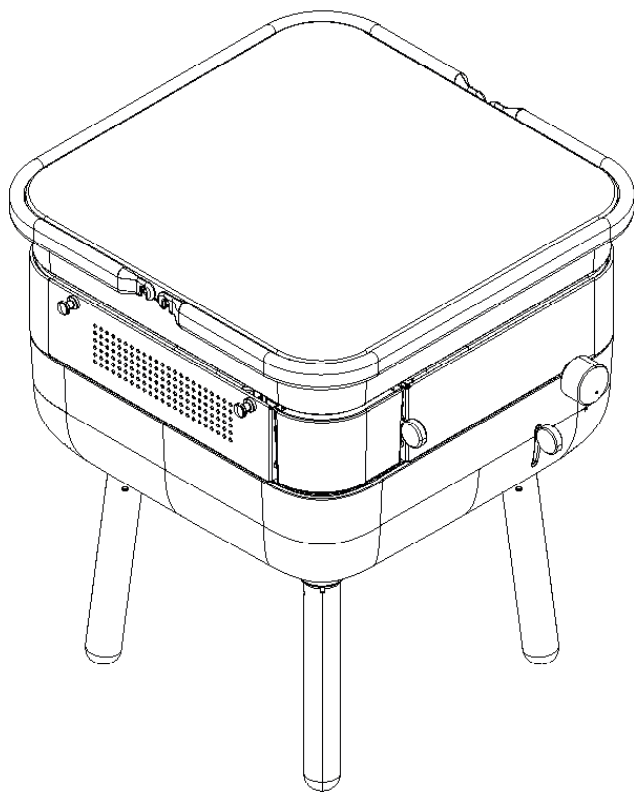

PRECAUCIONES DE USO

Para usar la plancha NOMAD con seguridad, siga estas normas de instalación y uso:

- Cierre el suministro de gas después de cada uso.
- No guarde ni utilice productos o vapores inflamables cerca de la plancha.
- Si detecta una fuga (olor a gas), lleve el aparato inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado y sin fuentes de ignición, donde pueda localizar y detener la fuga. Compruebe la estanqueidad solo en el exterior, con agua jabonosa; nunca con una llama.

ATENCIÓN: LAS PARTES ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS PEQUEÑOS.

- Evite mover el aparato durante su funcionamiento.
- Use guantes de protección para manipular las piezas especialmente calientes.
- No use un regulador de presión ajustable. Espere a que la plancha se enfríe antes de limpiarla o manipular la bandeja recogegrasas.
- Retire la funda antes de utilizar la plancha.
- Compruebe que las juntas entre el aparato y el cartucho de gas estén presentes y en buen estado antes de conectar el cartucho.
- Nunca compruebe la estanqueidad con una llama.
- No utilice el aparato si tiene juntas dañadas o gastadas, fugas, daños o un funcionamiento defectuoso.
- Guarde la NOMAD en su funda solo cuando se haya enfriado por completo.
- Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.
- Para cortar alimentos, utilice la cara interior de la tabla.
- No lave en el lavavajillas la tabla de madera, la bandeja recogegrasas ni la placa de cocción.
- Utilice el aparato sobre una superficie horizontal que no afecte a su funcionamiento, sin hierba seca ni arena.
- Cambie los cartuchos de gas en un lugar muy ventilado, preferiblemente en el exterior, lejos de otras personas y de fuentes de ignición, como llamas, pilotos o placas eléctricas.
- Si se activa el dispositivo de seguridad sensible a la presión, el cartucho ha alcanzado una presión crítica. No use el aparato hasta que se enfríe por completo ni anule este dispositivo.

- Compruebe que los quemadores estén apagados antes de desconectar el cartucho. El cartucho puede estar caliente.
- Examine las juntas antes de instalar un cartucho nuevo.
- Cambie el cartucho en el exterior y lejos de otras personas.
- Tras un largo periodo sin usar el aparato, inspecciónelo, límpielo si es necesario y retire arena, insectos, hierba u otros residuos.
- Antes de cada uso, compruebe el sistema de conexión y desconexión del cartucho.
- Durante el uso, deje al menos 20 cm entre el aparato y cualquier pared o tabique.
- Compruebe que los mandos estén en posición de cierre.
- No manipule las piezas protegidas por el fabricante ni modifique los componentes del circuito de gas.
- No obstruya los orificios de ventilación. Compruebe su limpieza periódicamente. Si los tubos Venturi están obstruidos, contacte con el fabricante o distribuidor.
- Mantenga libre la parte inferior del aparato para que circule el aire hacia el quemador.
- No modifique el aparato; contacte con el fabricante o distribuidor.
- El aparato está diseñado exclusivamente para el inyector de gas licuado instalado en fábrica. No está autorizado adaptarlo a otro tipo o familia de gas que requiera otros inyectores.
- Solo un técnico autorizado puede abrir el circuito interno de gas para labores de mantenimiento. Desmontar o modificar las características técnicas puede provocar accidentes; el fabricante declina la responsabilidad y se anula la garantía. Si falla el caudal de gas o del inyector, envíe el aparato al fabricante o distribuidor para su reparación o sustitución. No lo desmonte.
- Tras un periodo de almacenamiento, examine cuidadosamente la plancha para detectar fugas de gas u obstrucciones del quemador.
- En el primer uso se recomienda hacer funcionar la plancha vacía durante 15 minutos. Puede desprenderse un ligero olor durante un breve tiempo.
- Antes de cada uso, precaliente la plancha al menos 10 minutos con el mando en posición de llama grande.
- Si la temperatura de la superficie de apoyo del aparato supera 50 K, esta debe estar compuesta de ladrillos refractarios.

NORMAS

ESTE APARATO ESTÁ CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 17476 Y DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN EL EXTERIOR.
Instálelo conforme a la normativa vigente y utilícelo solo en un lugar bien ventilado. Lea el manual antes de instalarlo y usarlo.
Antes de la instalación, compruebe que el tipo y la presión del gas local sean compatibles con el ajuste del aparato.
El gas previsto se indica en el embalaje y la placa de características. El aparato viene ajustado de fábrica para utilizar gas butano en cartucho.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANOMALÍA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No llega gas	Cartucho de gas vacío	Compruebe el nivel de gas y sustituya el cartucho.
	Seguro de gas sin activar	Ponga el mando en OFF y baje la palanca del seguro (paso 5).
No hay chispa al encender la plancha	Pila del encendedor defectuosa	Cambie la pila.
	Pila colocada al revés	Compruebe su orientación.
La grasa no se evacúa	Plancha mal nivelada	Ajuste la inclinación de la placa de cocción.
	Bandeja recogegrasas mal colocada	Compruebe la posición de la bandeja.

Si el problema persiste después de seguir estas recomendaciones, contacte con su distribuidor.

GARANTÍA

La garantía entra en vigor en la fecha de compra del producto. Para solicitar asistencia dentro de la garantía se requerirán la factura de compra, la referencia y el número de serie del producto (indicado en su placa de características).

La garantía no será aplicable en los siguientes casos:

- Funcionamiento defectuoso por causas ajenas al producto (golpes, rayos, inundaciones, etc.).
- Uso del aparato contrario a las instrucciones de este manual.
- Incumplimiento de las normas aplicables a la conexión eléctrica.
- Incumplimiento de las instrucciones de seguridad.
- Uso del aparato para una finalidad distinta de la prevista.
- Modificaciones que alteren las características originales del aparato.
- Intervenciones fuera de la red de distribuidores autorizados.
- Aparatos sin etiqueta de características.
- Daños debidos a la falta de mantenimiento.